IMPORTANT SAFETY INFORMATION:
- **Never submerge in water.**
- **If you suspect the MegaStar has water inside, do not use or attempt to recharge.**
- **Dropping the MegaStar may damage the battery or circuit components inside.**
- **IF THE MegaStar HAS BEEN SUBMERGED IN WATER OR SUSTAINED DAMAGE IT COULD BE A FIRE HAZARD. DO NOT USE THE PRODUCT. Place outdoors in a non-combustible container well away from flammable materials. DO NOT RECHARGE THE BATTERY AND CONTACT NIGHTSEARCHER.**
- **Never use the charger if the leads, contacts or casings are damaged. Do not use any chargers other than those provided.**
- **Always recharge the battery on a hard, flat, heat resistant surface.**
- **Avoid charging the battery in temperatures below 0°C or exposing the battery to temperatures below -20C or above 60°C.**
- **Never expose the charger to rain, moisture or damp. If you suspect any of these have occurred then do not use the charger.**
- **Always check with your airline before attempting to transport by air.**

Warranty:
All NightSearcher products have a 3-year standard warranty on all manufacturing defects and 1-year warranty on all rechargeable batteries from the date of purchase.

Extended Warranty:
All customers have the option to extend the warranty of the product to 5 years for manufacturing defects. Battery warranty can not be extended. Registration of the product must be made within one month of purchase by sending us an email sales@nightsearcher.co.uk. In the message please state in your own words that you would like to register your NightSearcher product for the extended warranty.
To view NightSearcher's warranty policy, please visit: http://nightsearcher.com/en/warranty.html or scan the QR code.

Safe disposal of waste electrical products batteries
If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste.

Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

NightSearcher Limited, Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington, Portsmouth,Hampshire, PO6 1TT, UK
T: +44 (0)23 9238 9774 E: sales@nightsearcher.co.uk
W: www.nightsearcher.co.uk

NightSearcher

MegaStar 20K Kit

Ideal For Scenes Of Crime Lighting

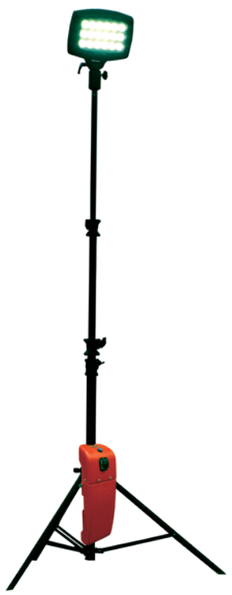

USER MANUAL

www.nightsearcher.co.uk

The MegaSta kit is supplied in a red weatherproof bag, which easily fits in the boot of a car, with shoulder strap's and carry handles for easy transportation, the kit includes: 1 x bag, 1 x Lithium battery pack 18Ah, 1 x Light head, 1 x Air cushioned tripod, 1 x Mains charger 2A, 1 x Shoulder strap.

Le MegaStar est fourni dans un sac de sport rouge résistant aux intempéries, qui se glisse facilement dans le coffre d'une voiture, avec une bandoulière et des poignées de transport pour un transport facile, le kit comprend: 1 x sac de sport, 1 x batterie au lithium 18Ah, 3 x Piquets de stabilité, 1 x tête MegaStar, 1 x trépied à coussin d'air, 1 x chargeur secteur 2A, 1 x bandoulière.

El kit MegaSta se suministra en una bolsa impermeable roja, que cabe fácilmente en el maletero de un coche, con bandoleras y asas de transporte para facilitar el transporte, el kit incluye: 1 x bolsa, 1 x paquete de baterías de litio de 18 Ah, 1 x cabezal de luz , 1 x Trípode con cámara de aire, 1 x Cargador de red 2A, 1 x Correa para el hombro.

Il kit MegaSta viene fornito in una borsa rossa resistente alle intemperie, che si inserisce facilmente nel bagagliaio di un'auto, con tracolla e maniglie per il trasporto per un facile trasporto, il kit include: 1 x borsa, 1 x pacco batteria al litio 18Ah, 1 x testa leggera , 1 x treppiede con cuscino d'aria, 1 x caricatore da rete 2A, 1 x tracolla.

Das MegaSta-Kit wird in einer roten wetterfesten Tasche geliefert, die problemlos in den Kofferraum eines Autos passt, mit Schultergurten und Tragegriffen für einen einfachen Transport. Das Kit enthält: 1 x Tasche, 1 x Lithium-Akku 18 Ah, 1 x leichter Kopf , 1 x luftgepolstertes Stativ, 1 x Netzladegerät 2A, 1 x Schultergurt.

MegaSta套件以红色防风雨袋提供，可轻松装入汽车后备箱，并带有肩带和提手，便于运输，该套件包括：1个袋、1个18Ah锂电池组，1个灯头，1 x气垫三脚架，1 x电源充电器2A，1 x肩带。

MegaStaキットは、車のブーツに簡単に収まる赤い耐候性バッグで提供され、ショルダーストラップと持ち運びに便利なキャリーハンドルが付いています。キットには次のものが含まれます：1 xバッグ、1 xリチウム電池パック18Ah、1xライトヘッド 、1 xエアクッション付き三脚、1 xメインチャージャー2A、1xショルダーストラップ。

NS Part No: NSSPORTSTAR18				
Light Source	High Powered LED			
Battery	Lithium-ion 14.8V 18A/h			
Light Output	20,000	10,000	4,000	2,000
Running Time	2h	4h	8h	16h
Weight	12kg	Dimensions	Bag size: 98 x 20 x 20cm	
Charge Time	8 Hours			

Product set up
- Insert lamp head into tripod and secure. Raise lamp and tripod by extending top part of tripod first and secure. Continue with 2nd and 3rd part of tripod and secure.
- When extending or retracting the tripod sections the user should always grasp the sliding element firmly before either tightening or loosening its securing thumb screw in order to avoid the possibility of the sliding.
- When lamp head is at required height and unit is stable, tighten the lower collars.
- The power pack is designed to hook on to the tripod leg adjuster see fig 1.
- Connect cable lead to power-pack and switch on.
- Always spread the tripod feet to their maximum extent. The excess cable should be neatly coiled within the tripod footprint.
- The canvas power pack is hung by the strap onto the 3.5M tripod hand wheel when the tripod is set to the desired height and position. Avoid leaving the power pack on the ground.
- Stability pegs (soft ground) and Hi-Vis Sand bags (hard surfaces) can be purchased for added stability.

Please note when collapsing the MegaStar for storage:
The MegaStar has been designed with safety in mind, the tripod sections are air cushioned to prevent no sudden drops.

Operation: using either the switch located on the battery pack or at the back of the MegaStar head
- Press once to turn on the MegaStar head on the first setting 4000 lumens
- Press again for the second light setting at 10,000 lumens
- Press a third time for the full power mode at 20,000 lumens
- Press another time to turn off the light.
- When OFF, press and hold for 3 secs then release the switch to activate the ECO mode (2,000 lumens). Press again while in ECO mode to activate the flashing light setting. Press a second time to turn off the light.
- **NOTE: A battery status indicator is shown on the battery pack while the unit is in operation.**

Battery charging:
- Plug the charger into the mains supply and switch on at the socket. The LED on the charger will glow green to indicate mains voltage present.
- Plug the charger into the charging socket of the power pack the LED will turn RED to indicate the battery is charging.
- The LED will turn green when charging is complete.
- Do not use any chargers other than those provided. Failure to do so could damage the product, cause fire or personal injury.
- Charge before use until the charger shows a constant green LED.
- **NOTE: Your battery pack will not reach optimum performance until 4/5 charging cycles.**

General Warning:
- Do not expose the battery to excessive heat, to do so may cause an explosion.
- Do not use metal objects to short circuit the positive and negative end of the battery.
- Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal.
- Do not solder directly on to the battery, or let it become wet or be immerse in water.
- Keep the battery away from children.
- The operating temperature range of the light's battery: Charging: 0°C to 45°C / Discharging: -20°C to 60°C
- Do not shine the light directly into people's eyes, as it may damage their eyesight.
- Do not try to repair the unit. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.

Numéro de la pièce: NSSPORTSTAR18				
Source de lumière	LED haute puissance			
Batterie	Lithium-ion 14.8V 18A/h			
Sortie de la lumière	20,000	10,000	4,000	2,000
Temps courant	2h	4h	8h	16h
Poids	10.5kg	Dimensions	Taille du sac: 98 x 20 x 20cm	
Temps de charge	8h			

Configuration du produit
- Insérez la tête de la lampe dans le trépied et fixez-la. Soulevez la lampe et le trépied en étendant d'abord la partie supérieure du trépied et fixez-les. Continuez avec la 2ème et la 3ème partie du trépied et fixez.
- Lors de l'extension ou de la rétraction des sections du trépied, l'utilisateur doit toujours saisir fermement l'élément coulissant avant de serrer ou de desserrer sa vis de serrage afin d'éviter la possibilité de glissement.
- Lorsque la tête de la lampe est à la hauteur requise et que l'unité est stable, serrez les colliers inférieurs.
- Le bloc d'alimentation est conçu pour s'accrocher au dispositif de réglage de la jambe du trépied, voir fig 1.
- Connectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et allumez.
- Écartez toujours les pieds du trépied au maximum. L'excédent de câble doit être soigneusement enroulé dans l'empreinte du trépied.
- Le bloc d'alimentation en toile est accroché par la sangle sur le volant du trépied de 3,5 M lorsque le trépied est réglé à la hauteur et à la position désirées. Évitez de laisser le bloc d'alimentation au sol.
- Des piquets de stabilité (sol mou) et des sacs de sable haute visibilité (surfaces dures) peuvent être achetés pour plus de stabilité.

Veuillez noter lors de la réduction du MegaStar pour le stockage:
Le MegaStar a été conçu avec la sécurité à l'esprit, les sections du trépied sont de l'air amorti pour éviter les chutes soudaines.

Fonctionnement: en utilisant soit l'interrupteur situé sur la batterie soit à l'arrière de la tête MegaStar
-Presione una vez para encender el cabezal MegaStar en el primer ajuste 4000 lúmenes
- Presione nuevamente para el segundo ajuste de luz a 10,000 lúmenes
- Presione una tercera vez para el modo de máxima potencia a 20,000 lúmenes
- Pulse otra vez para apagar la luz.
- Cuando esté APAGADO, mantenga presionado durante 3 segundos y luego suelte el interruptor para activar el modo ECO (2000 lúmenes). Presione nuevamente mientras está en modo ECO para activar el ajuste de luz intermitente. Presione una segunda vez para apagar la luz.
- **NOTA: Se muestra un indicador de estado de la batería en la batería mientras la unidad está en funcionamiento.**

Batterie en charge:
- Branchez le chargeur sur le secteur et allumez-le sur la prise. La LED du chargeur s'allumera en vert pour indiquer la présence de la tension secteur.
- Branchez le chargeur dans la prise de charge du bloc d'alimentation, la LED deviendra ROUGE pour indiquer que la batterie est en charge.
- La LED deviendra verte une fois la charge terminée.
- N'utilisez pas de chargeurs autres que ceux fournis. Ne pas le faire pourrait endommager le produit, provoquer un incendie ou des blessures.
- Chargez avant utilisation jusqu'à ce que le chargeur affiche une LED verte constante.
- **REMARQUE: votre batterie n'atteindra pas des performances optimales avant 4/5 cycles de charge.**

Avertissement général:
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, cela pourrait provoquer une explosion.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour court-circuiter les extrémités positive et négative de la batterie.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, veuillez utiliser le bon méthode d'élimination.
- Ne soudez pas directement sur la batterie, ne la laissez pas devenir mouillée ou immergez-la dans l'eau.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- La plage de température de fonctionnement de la batterie de la lampe: Charge: 0 °C à 45 ° C / Décharge: -20 ° C à 60 ° C
- Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux des personnes, car cela pour rait endommager leur vue.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. En cas de problème ou de question, veuillez contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.
- **REMARQUE: votre batterie n'atteindra pas des performances optimales avant 4/5 cycles de charge.**

Garantie:
Tous les produits NightSearcher bénéficient d'une garantie standard de 3 ans sur tous les produits manufacturés.défauts et garantie d'un an sur toutes les piles rechargeables à partir de la date d'achat.

Garantie prolongée:
À compter du 1er septembre 2018, les clients ont la possibilité d'étendre la garantie du produit à 5 ans pour les défauts de fabrication. L'enregistrement du produit doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de l'achat en nous envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante: sales@nightsearcher.co.uk. Dans le message, veuillez indiquer dans vos propres mots que vous souhaitez enregistrer votre produit NightSearcher pour la garantie prolongée. Pour afficher la politique de garantie de NightSearcher, visitez le site http://nightsearcher.com/en/warranty.html ou scannez le code QR.

Élimination sûre des déchets de produits électriques, piles et ampoules:
Si à un moment donné, vous devez éliminer ce produit ou des parties de ce produit: veuillez noter que les déchets de produits électriques, les ampoules et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale les conseils de recyclage. Alternativement, NightSearcher est heureux de prendre réception de ce produit à la fin de la vie et le recyclera en votre nom.

Numéro de la pièce: NSSPORTSTAR18				
Fuente de luz	LED haute puissance			
Batería	Lithium-ion 14.8V 18A/h			
Salida de luz	20,000	10,000	4,000	2,000
Tiempo de ejecución	2h	4h	8h	16h
Peso	10.5kg	Dimensiones	Tamaño de la bolsa: 98x20x20cm	
Tiempo de carga	8h			

Configuración del producto
- Insérez la tête de la lampe dans le trépied et fixez-la. Soulevez la lampe et le trépied en étendant d'abord la partie supérieure du trépied et fixez-les. Continuez avec la 2ème et la 3ème partie du trépied et fixez.
- Lors de l'extension ou de la rétraction des sections du trépied, l'utilisateur doit toujours saisir fermement l'élément coulissant avant de serrer ou de desserrer sa vis de serrage afin d'éviter la possibilité de glissement.
- Lorsque la tête de la lampe est à la hauteur requise et que l'unité est stable, serrez les colliers inférieurs.
- Le bloc d'alimentation est conçu pour s'accrocher au dispositif de réglage de la jambe du trépied, voir fig 1.
- Connectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et allumez.
- Écartez toujours les pieds du trépied au maximum. L'excédent de câble doit être soigneusement enroulé dans l'empreinte du trépied.
- Le bloc d'alimentation en toile est accroché par la sangle sur le volant du trépied de 3,5 M lorsque le trépied est réglé à la hauteur et à la position désirées. Évitez de laisser le bloc d'alimentation au sol.
- Des piquets de stabilité (sol mou) et des sacs de sable haute visibilité (surfaces dures) peuvent être achetés pour plus de stabilité.

Veuillez noter lors de la réduction du MegaStar pour le stockage:
Le MegaStar a été conçu dans un souci de sécurité, les sections du trépied sont à coussin d'air pour éviter les chutes soudaines.

Fonctionnement: en utilisant soit l'interrupteur situé sur la batterie soit à l'arrière de la tête MegaStar
-Presione una vez para encender el cabezal MegaStar en el primer ajuste 4000 lúmenes
- Presione nuevamente para el segundo ajuste de luz a 10,000 lúmenes
- Presione una tercera vez para el modo de máxima potencia a 20,000 lúmenes
- Pulse otra vez para apagar la luz.
- Cuando esté APAGADO, mantenga presionado durante 3 segundos y luego suelte el interruptor para activar el modo ECO (2000 lúmenes). Presione nuevamente mientras está en modo ECO para activar el ajuste de luz intermitente. Presione una segunda vez para apagar la luz.
- **NOTA: Se muestra un indicador de estado de la batería en la batería mientras la unidad está en funcionamiento.**

Bateria cargando:
- Enchufe el cargador a la red y enciéndalo en el enchufe. El LED del cargador se iluminará en verde para indicar la presencia de voltaje de red.
- Enchufe el cargador en la toma de carga del paquete de energía, el LED se volverá ROJO para indicar que la batería se está cargando.
- El LED se volverá verde cuando se complete la carga.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el suministrado. De no hacerlo, podría dañar el producto, provocar un incendio o lesiones personales.
- Cargue antes de usar hasta que el cargador muestre un LED verde constante.
- NOTA: Su paquete de baterías no alcanzará un rendimiento óptimo hasta 4/5 ciclos de carga.
- **NOTA: Su paquete de baterías no alcanzará un rendimiento óptimo hasta 4/5 ciclos de carga.**

Advertencia general:
- No exponga la batería a un calor excesivo, ya que podría provocar una explosión.
- No utilice objetos metálicos para cortocircuitar el extremo positivo y negativo de la batería.
- No deseche la batería con la basura doméstica, utilice el método de eliminación.
- No suelde directamente a la batería, ni deje que se moje o se sumerja en agua.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- El rango de temperatura de funcionamiento de la batería de la luz: Carga: 0 ° C a 45 ° C / Descarga: -20 ° C a 60 ° C
- No dirija la luz directamente a los ojos de las personas, ya que podría dañarles la vista.
- No intente reparar la unidad. En caso de cualquier problema o pregunta, co muníquese con NightSearcher Limited o un distribuidor autorizado.

Garantía:
Todos los productos NightSearcher tienen una garantía estándar de 3 años en toda la fabricación. Defectos y garantía de 1 año en todas las baterías recargables desde la fecha de compra.

Garantie prolongée:
Desde el 1 de septiembre de 2018, los clientes tienen la opción de extender la garantía del producto a 5 años por defectos de fabricación.

El registro del producto debe realizarse dentro del mes siguiente a la compra enviándonos un correo electrónico sales@nightsearcher.co.uk. En el mensaje, indique con sus propias palabras que desea registrar su producto NightSearcher para la garantía extendida. Para ver la política de garantía de NightSearcher, visite: http://nightsearcher.com/en/warranty.html o escanee el QR

Eliminación segura de residuos de productos eléctricos, baterías y bombillas:
Si en algún momento necesita desechar este producto o partes de este producto: tenga en cuenta que los desechos de productos eléctricos, bombillas y baterías no deben desecharse con la basura doméstica común. Recicle donde existan las instalaciones. Consulte con su autoridad local para obtener consejos de reciclaje. Alternativamente, NightSearcher se complace en recibir este producto al final de su vida útil y lo reciclará en su nombre.

Parte n: NSSPORTSTAR18				
Fonte di luce	LED ad alta potenza			
Batteria	Lithium-ion 14.8V 18A/h			
Uscita luminosa	20,000	10,000	4,000	2,000
Tempo di esecuzione	2h	4h	8h	16h
Peso	12kg	Dimensioni	Dimensione della borsa:	
Tempo di ricarica	8h		98 x 20 x 20cm	

Configurazione del prodotto
- Inserire la testa della lampada nel treppiede e fissarla. Sollevare la lampada e il treppiede estendendo prima la parte superiore del treppiede e fissarli. Continuare con la seconda e la terza parte del treppiede e fissarla.
- Quando si estendono o si ritraggono le sezioni del treppiede, l'utente deve sempre afferrare saldamente l'elemento scorrevole prima di serrare o allentare la vite di fissaggio ad alette per evitare la possibilità di scivolamento.
- Quando la testa della lampada è all'altezza richiesta e l'unità è stabile, stringere i collari inferiori.
- L'alimentatore è predisposto per l'aggancio al piedino regolabile del treppiede vedi fig 1.
- Collegare il cavo del cavo all'alimentatore e accendere.
- Allargare sempre i piedi del treppiede nella loro massima estensione. Il cavo in eccesso deve essere avvolto ordinatamente all'interno dell'impronta del treppiede.
- L'alimentatore in tela viene appeso per la cinghia al volantino del treppiede da 3,5 m quando il treppiede è impostato all'altezza e alla posizione desiderate. Evitare di lasciare il gruppo batterie a terra.
- È possibile acquistare picchetti di stabilità (terreno morbido) e sacchi di sabbia ad alta visibilità (superfici dure) per una maggiore stabilità.

Si prega di notare quando si colloca MegaStar per lo stoccaggio:
Lo MegaStar è stato progettato pensando alla sicurezza, le sezioni del treppiede sono a cuscino d'aria per evitare cadute improvvise.

Funzionamento: tramite l'interruttore situato sul pacco batteria o sul retro della testa MegaStar
- Premere una volta per accendere la testa MegaStar sulla prima impostazione 4000 lumen
- Premere di nuovo per la seconda impostazione della luce a 10.000 lumen
- Premere una terza volta per la modalità di piena potenza a 20.000 lumen
- Premere un'altra volta per spegnere la luce.
- Quando è spento, tenere premuto per 3 secondi, quindi rilasciare l'interruttore per attivare la modalità ECO (2.000 lumen). Premere di nuovo in modalità ECO per attivare l'impostazione del lampeggiante. Premere una seconda volta per speg nere la luce.
- **NOTA: un indicatore di stato della batteria viene visualizzato sul pacco batteria mentre l'unità è in funzione.**

Batteria in carica:
- Collegare il caricabatteria alla rete elettrica e accenderlo dalla presa. Il LED sul caricatore si illuminerà di verde per indicare la presenza della tensione di rete.
- Collegare il caricabatterie alla presa di ricarica del power pack, il LED diventerà ROSSO per indicare che la batteria è in carica.
- Il LED diventerà verde quando la carica è completa.
- Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli forniti. In caso contrario, potrebbe danneggiare il prodotto, provocare incendi o lesioni personali.
- Caricare prima dell'uso fino a quando il caricabatterie mostra un LED verde fisso.
- **NOTA: il pacco batteria non raggiunge prestazioni ottimali fino a 4/5 cicli di ricarica.**

Avvertenza generale:
- Non esporre la batteria a calore eccessivo, altrimenti si potrebbe provocare un'esplosione.
- Non utilizzare oggetti metallici per cortocircuitare l'estremità positiva e negativa della batteria.
- Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici, si prega di utilizzare il corretto metodo di smaltimento.
- Non saldare direttamente sulla batteria, né lasciare che si bagni o immerga in acqua.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- L'intervallo di temperatura di funzionamento della batteria della lampada: in carica: da 0 ° C a 45 ° C / in scarica: da -20 ° C a 60 ° C
- Non puntare la luce direttamente negli occhi delle persone, poiché potrebbe dan neggiare la loro vista.
- Non provare a riparare l'unità. In caso di problemi o domande, contattare NightSearcher Limited o un distributore autorizzato.

Garanzia:
Tutti i prodotti NightSearcher hanno una garanzia standard di 3 anni su tutta la produzione difetti e garanzia di 1 anno su tutte le batterie ricaricabili dalla data di acquisto.

Garanzia estesa:
À compter du 1er septembre 2018, les clients ont la possibilité d'étendre Dal 1 ° settembre 2018, i clienti hanno la possibilità di estendere la garan-zia del prodotto a 5 anni per i difetti di fabbricazione.

La registrazione del prodotto deve essere effettuata entro un mese dall'acquisto inviandoci un'email a sales@nightsearcher.co.uk. Nel mes-saggio si prega di indicare con le proprie parole che si desidera registrare il prodotto NightSearcher per la garanzia estesa. Per visualizzare la politica di garanzia di NightSearcher, visitare: http://nightsearcher.com/en/warranty.html o scansionare il QR

Smaltimento sicuro di rifiuti di prodotti elettrici, batterie e lampadine:

Se in qualsiasi momento è necessario smaltire questo prodotto o parti di questo prodotto: tenere presente che i rifiuti di prodotti elettrici, lampadine e batterie non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Ricicla dove esistono strutture. Rivolgersi alle autorità locali per i consigli sul riciclaggio. In alternativa, NightSearcher è felice di ricevere questo prodotto alla fine del suo ciclo di vita e lo riciclerà per tuo conto.

Teil Nr: NSSPORTSTAR18				
Lichtquelle	Hochleistungs-LED			
Batterie	Lithium-ion 14.8V 18A/h			
Lichtleistung	20,000	10,000	4,000	2,000
Laufzeit	2h	4h	8h	16h
Gewicht	12kg	Maße	Taschengröße:	
Aufladezeit	8h		98 x 20 x 20cm	

Produkteinrichtung
- Setzen Sie den Lampenkopf in das Stativ ein und sichern Sie ihn. Heben Sie die Lampe und das Stativ an, indem Sie zuerst den oberen Teil des Stativs ausfahren und sichern. Fahren Sie mit dem 2. und 3. Teil des Stativs fort und sichern Sie es.
- Beim Ausfahren oder Einfahren der Stativabschnitte sollte der Benutzer das Gleitelement immer fest greifen, bevor er die Rändelschraube festzieht oder löst, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Wenn sich der Lampenkopf auf der erforderlichen Höhe befindet und das Gerät stabil ist, ziehen Sie die unteren Kragen fest.
- Das Netzteil ist so konzipiert, dass es am Stativbeinversteller befestigt werden kann (siehe Abb. 1).
- Kabel an Netzteil anschließen und einschalten.
- Spreizen Sie die Stativfüße immer so weit wie möglich. Das überschüssige Kabel sollte innerhalb des Stativfußabdrucks sauber aufgewickelt werden.
- Das Canvas-Netzteil wird am Gurt am 3,5-M-Stativhandrad aufgehängt, wenn das Stativ auf die gewünschte Höhe und Position eingestellt ist. Lassen Sie das Netz teil nicht auf dem Boden liegen.
- Stabilitätsstifte (weicher Untergrund) und Hi-Vis-Sandsäcke (harte Oberflächen) können erworben werden für zusätzliche Stabilität.

Bitte beachten Sie beim Zusammenklappen des MegaStar zur Aufbewahrung:
Der MegaStar wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Die Stativabschnitte sind luftgepolstert, um plötzliche Stürze zu vermeiden.

Bedienung: Verwenden Sie entweder den Schalter am Akku oder an der Rück-seite des MegaStar-Kopfes
- Drücken Sie einmal, um den MegaStar-Kopf bei der ersten Einstellung von 4000 Lumen einzuschalten
- Drücken Sie erneut für die zweite Lichteinstellung bei 10.000 Lumen
- Drücken Sie ein drittes Mal, um den Vollleistungsmodus bei 20.000 Lumen zu aktivieren
- Drücken Sie ein weiteres Mal, um das Licht auszuschalten.
- Halten Sie im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann den Schalter los, um den ECO-Modus (2.000 Lumen) zu aktivieren. Drücken Sie im ECO-Modus erneut, um die Blinklichteinstellung zu aktivieren. Drücken Sie ein zweites Mal, um das Licht auszuschalten.
- **HINWEIS: Während des Betriebs des Geräts wird auf dem Akku eine Batteriesta tusanzeige angezeigt.**

Batterieladung:
- Stecken Sie das Ladegerät in die Netzversorgung und schalten Sie es an der Steckdose ein. Die LED am Ladegerät leuchtet grün, um die vorhandene Netzspannung anzuzeigen.
- Stecken Sie das Ladegerät in die Ladebuchse des Netzteils. Die LED leuchtet ROT, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.
- Die LED leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Ladegeräte. Andernfalls könnte dies passieren Beschädigen Sie das Produkt, verursachen Sie Feuer oder Personenschäden.
- **HINWEIS: Ihr Akku erreicht erst nach 4/5 Ladezyklen die optimale Leistung.**

Allgemeine Warnung:
- Setzen Sie den Akku keiner übermäßigen Hitze aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um das positive und das negative Ende der Batterie kurzzuschließen.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll, bitte verwenden Sie die richtige Entsorgungsmethode.
- Löten Sie den Akku nicht direkt an und lassen Sie ihn nicht nass werden oder in Wasser eintauchen.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Der Betriebstemperaturbereich der Batterie des Lichts: Laden: 0 ° C bis 45 ° C / Entladen: -20 ° C bis 60 ° C.
- Leuchten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Personen, da dies das Seh vermögen beeinträchtigen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an NightSearcher Limited oder einen autorisierten Händler.

GARANTIE:
Alle NightSearcher-Produkte haben auf alle Fertigungsbereiche eine Standard-garantie von 3 Jahren Defekte und 1 Jahr Garantie auf alle wiederaufladbaren Batterien ab Kaufdatum.

Erweiterte Garantie:
Ab dem 1. September 2018 haben Kunden die Möglichkeit, die Hersteller-garantie auf Herstellungsfehler auf 5 Jahre zu verlängern.

Die Registrierung des Produkts muss innerhalb eines Monats nach dem Kauf erfolgen, indem Sie uns eine E-Mail an sales@nightsearcher.co.uk senden. Bitte geben Sie in der Nachricht in Ihren eigenen Worten an, was Sie möchten Registrieren Sie Ihr NightSearc-Produkt für die erweiterte Garantie. Die Garantiebestimmungen von NightSearcher finden Sie unter: http://nightsearcher.com/de/warranty.html oder scannen Sie den QR-Code.

Sichere Entsorgung von Elektroaltgeräten, Batterien und Glühlampen:

Wenn Sie dieses Produkt oder Teile dieses Produkts zu irgendeinem Zeitpunkt entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Altgeräte, Glühlampen und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bereiten Sie auf, wo Einrichtungen vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um Informationen zum Re-cycling zu erhalten. Alternativ nimmt NightSearcher dieses Produkt gerne am Ende des Lebenszyklus entgegen und recycelt es für Sie.

部件号: NSSPORTSTAR18				
光源	高功率LED			
电池	Lithium-ion 14.8V 18A/h			
光输出	20,000	10,000	4,000	2,000
运行时间	2h	4h	8h	16h
重量	12kg	外形尺寸	袋子尺寸:	
充电时间	8h		98 x 20 x 20cm	

产品设置
-将灯头插入三脚架并固定。首先伸出三脚架顶部并固定，以提起灯和三脚架。继续进行三脚架的第二部分和第三部分的固定。
-在伸出或缩回三脚架部分时，用户应始终紧紧抓住滑动元件，然后再拧紧或松开其固定翼形螺钉，以避免滑动的可能性。
-当灯头处于所需的高度且装置稳定时，请拧紧下颈圈。
-电源盒设计为可挂在三脚架腿调节器上，见图1。
-将电缆线连接到电源盒并打开。
-始终将脚架支脚最大程度地伸展开。多余的电缆应整齐地盘绕在三脚架内。
-当三脚架设置在所需的高度和位置时，可将皮带将帆布电源包挂在3.5M三脚架手轮上。避免将电源组留在地面上。
-可以购买稳定钉（柔软的地面）和Hi-Vis沙袋（坚硬的表面）为了增加稳定性。
折叠MegaStar进行存储时，请注意：
MegaStar的设计考虑了安全性，三脚架部分是空气缓冲以防止突然掉落。

操作：使用电池组或MegaStar磁头背面的开关
-按下一次以在第一个设置4000流明上打开MegaStar头
-再次按以10,000流明的第二个灯光设置
-再次按20,000流明进入全功率模式
-再按一次关闭灯。
-关闭时，按住3秒钟，然后释放开关以激活ECO模式（2,000流明）。在省电模式下再次按激活闪光灯设置。再按一次关闭灯。
-注意：本机在运行时，电池组上会显示电池状态指示灯。

电池充电：
-将充电器插入电源，并在插座上打开电源。充电器上的LED指示灯将呈绿色亮起，以指示电源电压存在。
-将充电器插入电源的充电插座，LED会变红，表示电池正在充电。
-充电完成后，LED将变为绿色。
-请勿使用随机提供的其他充电器。不这样做可能损坏产品，引起火灾或人身伤害。
-使用前进行充电，直到充电器显示恒定的绿色LED。
-注意：您的电池组只有在4/5充电周期后才能达到最佳性能。

一般警告：
-请勿使电池过热，否则可能引起爆炸。
-请勿使用金属物体使电池的正极和负极短路。
-请勿将电池丢入生活垃圾中，请使用正确的电池。
处理方法。
-请勿将其直接焊接到电池上，也不要使其弄湿或浸入水中。
-请将电池放在儿童接触不到的地方。
-照明电池的工作温度范围：充电：0°C至45°C /放电：-20°C至60°C
-请勿将光线直接照射到人的眼睛中，否则可能会损害他们的视力。
-请勿尝试维修本机。如有任何问题或疑问，请联系NightSearcher Limited或授权分销商。

延长保修：
从2018年9月1日起，客户可以选择将产品保修期延长至5年，以防止出现制造缺陷。
必须在购买后一个月内通过发送电子邮件sales@nightsearcher.co.uk进行产品注册。在消息中，请用您自己的话说出您想要的内容 注册您的NightSearc产品以获得延长保修期。
要查看NightSearcher的保修政策，请访问：http://nightsearcher.com/en/warranty.html或扫描二维码。

安全处理废电器产品，电池和灯泡：

如果您在任何时候需要处理本产品或本产品的部件：请注意废电器产品，灯泡和电池不应与普通生活垃圾一同处理。回收设施存在的地方。请咨询当地政府，了解回收建议。或者，NightSearcher很高兴在报废时收到此产品，并代表您回收。

品番: NSSPORTSTAR18				
光源	ハイパワーLED			
電池	Lithium-ion 14.8V 18A/h			
光出力	20,000	10,000	4,000	2,000
実行時間	2h	4h	8h	16h
重量	12kg	寸法	バッグサイズ:	
充電時間	8h		98 x 20 x 20cm	

製品のセットアップ
-ランプヘッドを三脚に挿入して固定します。最初に三脚の上部を伸ばしてランプと三脚を持ち上げ、固定します。三脚の2番目と3番目の部分に進み、固定します。
-三脚セクションを伸ばしたり縮めたりするときは、スライドの可能性を回避するために、固定つまみネジを締めたり緩めたりする前に、ユーザーは常にスライド要素をしっかりとつかむ必要があります。
-ランプヘッドが必要な高さにあり、ユニットが安定したら、下部カラーを締めます。
-パワーパックは、三脚レッグアジャスターに接続するように設計されています（図1を参照）。
-ケーブルリードをパワーパックに接続し、電源を入れます。
-三脚の脚は常に最大限に広げてください。余分なケーブルは、三脚のフットプリント内にきちんと巻かれている必要があります。
-三脚が希望の高さと位置に設定されると、キャンバスのパワーパックがストラップで3.5M三脚のハンドホイールに掛けられます。パワーパックを地面に置いたままにしないでください。
-安定ペグ（柔らかい地面）とHi-Visサンドバッグ（硬い表面）を購入できます追加の安定性のため。
MegaStarを折りたたんで保管する場合は、次の点に注意してください。
MegaStarは安全性を念頭に置いて設計されており、三脚セクションは空気です突然の落下を防ぐためにクッション性があります。

操作：バッテリーパックまたはMegaStarヘッドの背面にあるスイッチを使用します
-1回押すと、最初の設定である4000ルーメンのMegaStarヘッドがオンになります。
-もう一度押すと、10,000ルーメンの2番目のライト設定が表示されます
-20,000ルーメンのフルパワーモードで3回押す
-もう一度押すと、ライトがオフになります。
-オフの場合、3秒間押し続けてから、スイッチを放してECOモード（2,000ルーメン）をアクティブにします。 ECOモードでもう一度押すと、点滅するライトの設定がアクティブになります。もう一度押すとライトが消えます。
-注：ユニットの動作中は、バッテリーステータスインジケーターがバッテリーパックに表示されます。

バッテリーの充電：
-充電器を主電源に接続し、ソケットのスイッチを入れます。充電器のLEDが緑色に点灯し、主電源電圧が存在することを示します。
-充電器をパワーパックの充電ソケットに差し込むと、LEDが赤に変わり、バッテリーが充電中であることを示します。
-充電が完了すると、LEDが緑色に変わります。
-付属の充電器以外は使用しないでください。そうしないと、製品を損傷し、火災または人身傷害を引き起こす。
-充電器が緑色のLEDを点灯するまで、使用前に充電してください。
-注：バッテリーパックは、4/5の充電サイクルまで最適なパフォーマンスに達しません。

一般的な警告：
-バッテリーを過度の熱にさらさないでください。爆発の原因となる可能性があります。
-バッテリーのプラス側とマイナス側を短絡させるために金属物を使用しないでください。
-バッテリーを家庭ごみに捨てないでください。正しいものを使用してください廃棄方法。
-バッテリーに直接はんだ付けしたり、バッテリーを濡らしたり、水に浸したりしないでください。
-バッテリーを子供から遠ざけてください。
-ライトのバッテリーの動作温度範囲：充電：0°C45°C /放電：-20°C60°C
-視力を損なう可能性があるため、人の目に直接光を当てないでください。
-ユニットを修理しようとしないでください。問題や質問がある場合は、Night-SearcherLimitedまたは正規代理店にお問い合わせください。

保証：
すべてのNightSearcher製品は、すべての製造に3年間の標準保証が付いています購入日からすべての充電式電池に1年間の保証と欠陥が含まれています。

延長保修：
从2018年9月1日起，客户可以选择将产品保修期延长至5年，以防止出现制造缺陷。

必须在购买后一个月内通过发送电子邮件sales@nightsearcher.co.uk进行产品注册。在消息中，请用您自己的话说出您想要的内容 注册您的NightSearc产品以获得延长保修期。要查看NightSearcher的保修政策，请访问：http://nightsearcher.com/en/warranty.html或扫描二维码。

安全处理废电器产品，电池和灯泡：

如果您在任何时候需要处理本产品或本产品的部件：请注意废电器产品，灯泡和电池不应与普通生活垃圾一同处理。回收设施存在的地方。请咨询当地政府，了解回收建议。或者，NightSearcher很高兴在报废时收到此产品，并代表您回收。